РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
C460S ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА



iclean
поломоечные машины

*** Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь в том, что Вы полностью понимаете его, прежде чем начать эксплуатацию.**

*** Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.**

*** Перешлите электронную версию Вашим сотрудникам.**

QR-код на инструкцию


ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ


Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством перед использованием этого устройства.

Примечание - для снижения риска возгорания, поражения электрическим током / травмирования / повреждения имущества:

- не эксплуатируйте машину без обученного и допущенного к работе с ней персонала;
- не используйте легковоспламеняющиеся вещества в баке с водой в качестве чистящего средства;
- химически активные металлы могут вызвать взрыв или пожар, и их не следует использовать для очистки.

1. Эта машина предназначена для коммерческого использования. Рекомендуется использовать в помещении.
2. Вы должны быть предельно осторожны при эксплуатации машины в присутствии детей.
3. Условия эксплуатации: комнатная температура от 0 до 40С, относительная влажность от 30% до 95%.
4. Не размещайте предметы на машине и не позволяйте посторонним предметам блокировать вход или выход из бака. Не допускается эксплуатация вблизи стен, занавесок и т.д.
5. Не используйте кислотный раствор, в противном случае он может повредить машину или нанести вред оператору.
6. Выключайте и отсоединяйте машину от сети перед установкой и плановым обслуживанием,
7. Не рекомендуется использовать неоригинальные аксессуары, которые могут привести к травмам и/или материальному ущербу.
8. Не проводите ремонт машины самостоятельно. Ремонт должен выполняться уполномоченным персоналом.
9. Не вносите изменения в конструкцию машины.
10. Используйте только разрешенные чистящие средства.
11. Не надевайте свободную одежду при эксплуатации/обслуживании машины.
12. Опорожняйте бак для чистой воды и бак для грязной воды перед помещением машины на хранение.
13. Хранение машины разрешается только в закрытом помещении.
14. Не паркуйте машину на поверхностях с наклоном.

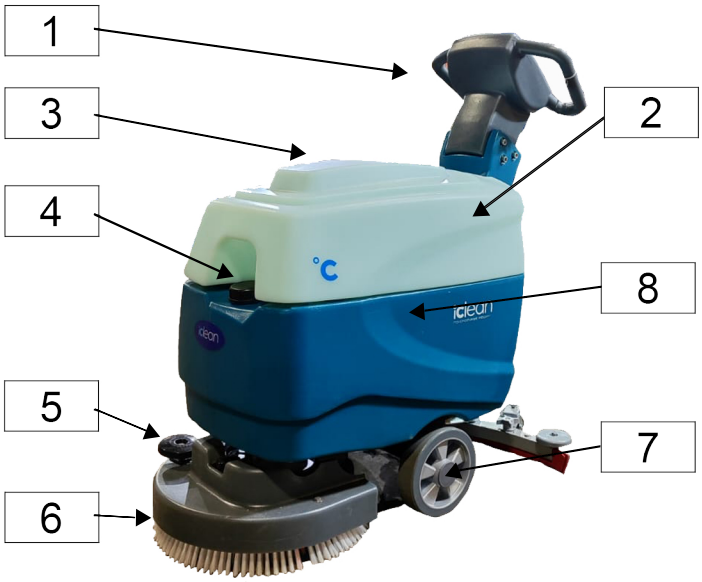

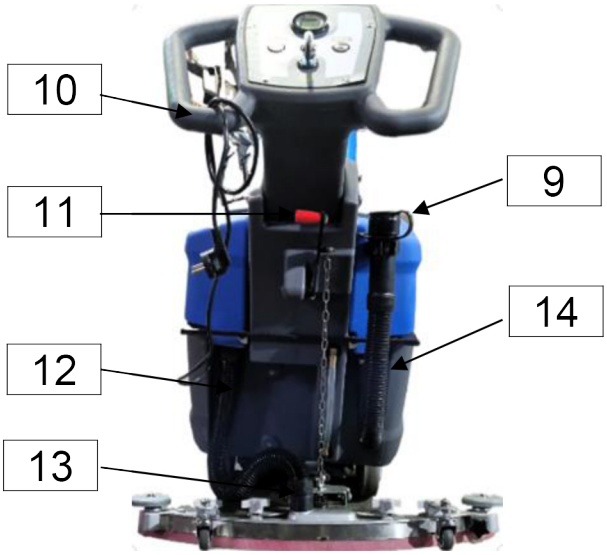





1. Панель управления
2. Бак для грязной воды
3. Крышка бака для грязной воды
4. Крышка
5. Стеновой ролик
6. Прокладка
7. Опорное колесо
8. Бак для чистой воды
9. Сливной шланг в сборе
10. Рукоятка
11. Рычаг подъема всасывающей балки
12. Всасывающий шланг в сборе
13. Всасывающая балка
14. Индикатор контроля уровня воды
15. Переключатель всасывающего двигателя
16. Переключатель питания
17. Переключатель щеточного двигателя
18. Устройство защиты от перегрузки
19. Поплавковая система

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Не допускается эксплуатация машины, если Вы не прочли и не усвоили данное руководство.
2. Не протирайте и не удаляйте мусор с лезвия пальцами, так как это может привести к травме.
3. Не используйте легковоспламеняющиеся чистящие средства.
4. Перед заполнением бака для чистой воды надлежащим образом опорожните бак для грязной воды.
5. После использования машины опорожните и очистите бак для грязной воды.
6. Не заполняйте бак чистой водой, пока полностью не очистите бак для грязной воды.
7. Перед проведением технического обслуживания убедитесь, что питание отключено.
8. Ремонтные работы могут выполняться только квалифицированным персоналом/сервисными центрами.
9. Не помещайте легковоспламеняющиеся средства в бак для воды. Это может привести к взрыву или пожару. Вы должны использовать только чистую воду.
10. Пена не должна попадать во входное отверстие вакуумного двигателя, в противном случае возможно его повреждение.


1) машина 2) всасывающая балка 3) прокладка

Перед настройкой или эксплуатацией:

1. Проверьте, правильно ли установлен механизм подъема.
2. Проверьте, правильно ли установлена щетка.
3. Рабочая поверхность обеспечивает достаточную поддержку весу машины.
4. Перед использованием убедитесь, что крышка бака для грязной воды закрыта.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ БАТАРЕЙ



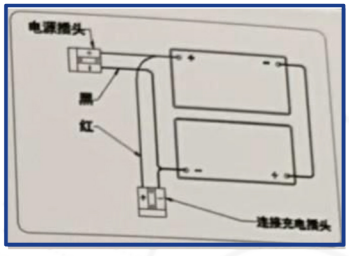

1. Используйте прилагаемые перемычки для последовательного соединения "+" и "-" полюсов двух батарей.
2. Подключите штекерный кабель питания к другой паре полюсов "+" и "-" батарей, чтобы обеспечить питание 24В.

ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ




- Подключите штекер зарядного устройства к источнику питания
- Красный свет горит или мигает = неисправность
- Желтый свет мигает = батарея не подключена
- Желтый свет всегда включен = зарядка в норме
- Зеленый свет всегда включен = полная зарядка

УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ



- Ослабьте две четырехзвездочные гайки и подсоедините всасывающую трубу к всасывающему отверстию на вращателе

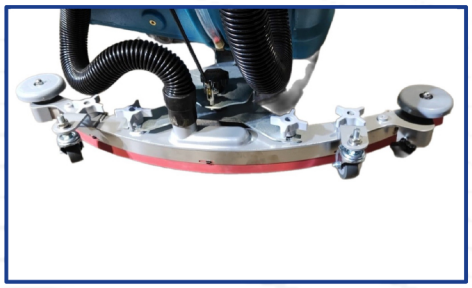

- Совместите четырехзвездочную гайку с пазом вращателя и затяните гайку

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЩЕТКИ



- Отключите питание.
- Поместите щетку/диск под корпус головки.
- Поместите три кнопки щетки/диска в соответствующие монтажные отверстия на головке машины и зафиксируйте их поворотом по часовой стрелке.
- Нажмите кнопку переключения щетки, чтобы полностью зафиксировать щетку/диск.
- Для снятия щетки/диска отсоедините источник питания и поворачивайте щетку/диск по часовой/против часовой стрелки до тех пор, пока они не ослабнут.

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

БАК ЧИСТОЙ ВОДЫ



- Снимите крышку бака для чистой воды и залейте чистую воду.



- Проверьте уровень жидкости с помощью индикатора контроля уровня воды.

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Поверните ключ в положение ВКЛ (ON).
- Нажмите на рукоятку вперед и опустите балку на пол.



- Нажмите кнопку переключения щетки, чтобы запустить работу.
- Нажмите переключатель кнопки всасывания, чтобы запустить данную функцию.
- Машина готова к эксплуатации.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Выключите щетку и функцию всасывания.
- Поднимите рычаг подъема всасывающей балки.
- Слейте всю воду из бака для грязной воды и сполосните его чистой водой.
- Поставьте машину на зарядку.

ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ


- **Хранить в сухом помещении.**
- **Убедитесь, что щетка прижата и всасывающий механизм поднят.**
- **Убедитесь, что вода в баке для чистой воды и в баке для грязной воды отсутствует.**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневное техническое обслуживание




- Протирайте машину сухой тряпкой.
- Опорожните бак с чистой водой, открыв дренажный клапан на дне бака для чистой воды.

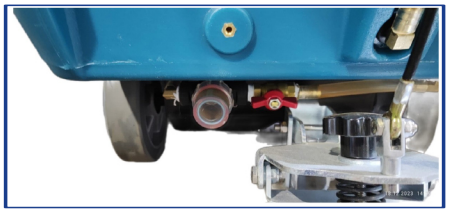

- Слейте всю воду из бака для грязной воды и сполосните его чистой водой.
- Промойте щетку чистой водой.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

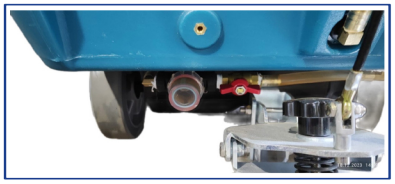





- Промойте резервуары чистой водой
- Снимите крышку фильтра и фильтр и промойте водой.
- Проверяйте двигатель каждые 250 часов, чтобы убедиться, что он работает нормально.

ЗАМЕНА РЕЗИНОВОГО ЛЕЗВИЯ



- Снимите резиновую насадку (см. инструкцию по установке насадки)



- Ослабьте пряжку из нержавеющей стали, чтобы снять резиновые лезвия
- Замените новые лезвия

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕГУЛИРОВКА ЛЕЗВИЙ

РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМА ЛЕЗВИЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ПРОВЕРКА ВАКУУМНОГО ДВИГАТЕЛЯ



Официальный дистрибьютор электротехники iClean

ООО «АГРО АЛЬЯНС»

+7 (499) 490-28-14
+7 (926) 067-67-93

E-mail: e@troykaelectro.ru,
web: www.iclean1.ru

iclean
ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ